

# ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК

## Океан-330



### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АЯ20

Изготовитель: ООО "Завод "ОКЕАН"  
692500, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 2



**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**  
**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ**  
**ХОЛОДИЛЬНИКА-МОРОЗИЛЬНИКА.**  
Мы ценим Ваш выбор и надеемся,  
что при правильной эксплуатации данное изделие  
будет служить Вам в течение долгих лет.

Просим Вас ознакомиться  
с “Руководством по эксплуатации”  
холодильника-морозильника  
перед его первым включением.

**Дата изготовления:**

Холодильник изготовлен на ООО “Завод “Океан”, система  
управления качеством которого сертифицирована согласно  
Международного Стандарта ИСО 9001:2008.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Общие указания</b> .....	4
<b>Технические данные</b> .....	6
<b>Комплектность</b> .....	8
<b>Требования безопасности</b> .....	9
<b>Устройство</b> .....	12
<b>Подготовка к работе</b> .....	16
Требования к месту установки.....	16
Установка.....	17
<b>Порядок работы</b> .....	18
Установка температурного режима.....	18
Терморегулятор.....	18
Регулятор подачи холодного воздуха.....	18
Приготовление льда.....	20
Правила размещения и хранения продуктов.....	22
<b>Техническое обслуживание</b> .....	24
Чистка и уход.....	24
Замена лампы внутреннего освещения.....	26
<b>Транспортирование и хранение</b> .....	27
Требования к транспортированию.....	27
Условия хранения.....	27
Подготовка к перестановке.....	28
<b>Возможные неисправности и методы их устранения</b> .....	29
<b>Советы по хранению и размораживанию продуктов</b> .....	32
<b>Гарантии изготовителя</b> .....	35

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- **Прибор холодильный электрический бытовой** (далее - холодильник) модели Океан-330 предназначен для охлаждения, замораживания и хранения замороженных пищевых продуктов в бытовых условиях, а также для приготовления пищевого льда.
- Холодильник предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 32 °С.
- Холодильник предназначен для круглосуточной эксплуатации без отключения от сети электропитания.
- Холодильник предназначен для установки в кухонных помещениях.
- Холодильник не предназначен для эксплуатации на всех видах подвижного транспорта, на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью и наличием токопроводящей пыли.
- Холодильник оснащен системой охлаждения "**NO FROST**" (БЕЗ ИНЕЯ). Это самая современная система холодильной консервации пищевых продуктов, основанная на принципе принудительной циркуляции воздуха в охлаждаемом объеме, что обеспечивает равномерное охлаждение без образования инея и льда.
- Благодаря системе охлаждения "**NO FROST**" создается высокий уровень чистоты и гигиены в холодильнике. Процедура регулярного размораживания холодильника с выгрузкой всего содержимого уходит в прошлое.
- Система усиленного многопоточного обдува продуктов холодным воздухом обеспечивает более равномерное и быстрое их охлаждение и замораживание во всех частях холодильника.
- В холодильниках ОКЕАН используется озонобезопасный хладагент **R134a**, не содержащий хлора.
- В качестве теплоизоляционного материала в холодильнике используется пенополиуретан, получаемый с применением циклопентана. Циклопентан - пенообразующее вещество, не содержащее хлора, не разрушающее озоновый слой Земли.

---

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

---

- При покупке холодильника требуйте от торговой организации проверки его работоспособности, а также проверки на отсутствие механических повреждений корпуса, внутреннего шкафа и комплектующих.
- В гарантийном талоне должны быть поставлены разборчивая подпись продавца, печать торговой организации и дата продажи.
- В торговой организации Вы можете узнать адреса специализированных сервисных центров, куда Вы можете обратиться по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания.
- Перед началом эксплуатации холодильника внимательно прочтите настоящее "Руководство по эксплуатации".
- Запомните основные требования, которые Вы должны соблюдать для обеспечения безопасной и долговечной работы холодильника.

**Завод-изготовитель** оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных усовершенствований, которые могут быть не отражены в данном "Руководстве по эксплуатации".

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Модель	Океан-330
Тип холодильника-морозильника	компрессионный
Система охлаждения	“No Frost” (с принудительной циркуляцией воздуха)
Вид оттаивания	автоматический
Габаритные размеры, мм	
ширина	600
высота	1636
глубина	687
Общий объем брутто, дм <sup>3</sup>	299
Номинальный общий объем для хранения, дм <sup>3</sup>	275
Морозильная камера	
объем брутто, дм <sup>3</sup>	81
номинальный объем для хранения, дм <sup>3</sup>	64
Холодильная камера	
объем брутто, дм <sup>3</sup>	218
номинальный объем для хранения, дм <sup>3</sup>	211
Температура в морозильной камере, °С, не выше	минус 18
Средняя температура в холодильной камере, °С, не выше	5
Суммарная площадь полок, м <sup>2</sup>	1,05
Равномерная нагрузка на полку, кг, не более	
морозильная камера	15
холодильная камера	20
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная частота тока, Гц	50
Номинальный ток, А	1,2
Номинальная потребляемая мощность, Вт	150
Потребляемая мощность оттаивания, Вт	165
Потребляемая мощность нагревательных систем, Вт	165
Мощность замораживания, кг/сут	3

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Максимальная номинальная мощность ламп освещения, Вт, их количество, шт.	15x1
Время повышения температуры в морозильной камере от минус 18 до минус 9 °С при отключении электроэнергии, ч	8
Класс энергетической эффективности	D
Потребление электроэнергии, кВт·ч/год	560
Потребление электроэнергии, кВт·ч/сут	1,53
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	43
Климатический класс	SN; N
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степени защиты (код IP)	IP20
Теплоизоляция	пенополиуретан
Хладагент	R134a
Масса нетто, кг	57

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, шт.
1. Холодильник-морозильник	1
2. Форма для приготовления льда	1
3. Контейнер для хранения льда	1
4. Лоток для хранения яиц	2
5. Руководство по эксплуатации	1
6. Гарантийный талон	1
7. Упаковка (комплект)	1



### ВНИМАНИЕ

- В случае повреждения или отсутствия одного из пунктов комплектности свяжитесь с продавцом.
- Сохраните упаковочный материал на тот случай, если Вам понадобится перевозить холодильник.



## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

По типу защиты от поражения электрическим током холодильник классифицируется как оборудование класса I.

**⚠** Помните! Безопасность при эксплуатации холодильника обеспечивается его конструкцией, правильным его подключением к сети электропитания, исправностью заземления и выполнением Вами основных требований в процессе эксплуатации холодильника, изложенных в настоящем “Руководстве по эксплуатации”.

В домах, где электропроводка не может обеспечить пожаро- и электробезопасность, где не проложен дополнительный нулевой заземляющий провод, эксплуатация холодильника ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Доработка электрической сети должна производиться специализированной организацией, адрес которой Вы можете узнать в магазине.



### ВНИМАНИЕ


Категорически запрещается соединение провода заземления корпуса холодильника с водопроводными, отопительными, газопроводными трубами, телефонными линиями, проводами абонентских радиоточек и т.д.

Получение рекомендаций по способу заземления возможно в ремонтных и сервисных организациях бытовой техники.



### ВНИМАНИЕ

После транспортирования или хранения холодильника при низких температурах воздуха перед подключением к сети электропитания необходимо выдержать его без упаковки при комнатной температуре **не менее 8 часов**.

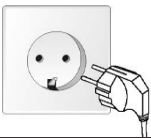

Для обеспечения электробезопасности холодильник должен быть подключен к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки с заземляющим контактом.

**■** Перед подключением холодильника к сети электропитания убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным на ярлыке, прикрепленном на задней стенке холодильника, и в разделе “Технические данные” настоящего руководства.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Подключение холодильника производите только к сети электропитания, имеющей исправные устройства защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и т.д.).
- Перед подключением холодильника к сети необходимо визуально проверить шнур электропитания и вилку шнура на отсутствие повреждений.  
**Замену поврежденного шнура электропитания должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.**

### ВНИМАНИЕ

Запрещается применять для подключения холодильника к сети электропитания удлинители, не имеющие “Сертификата соответствия”, подтверждающего безопасность их использования.

- Не допускайте попадания воды на шнур электропитания и розетку, к которой подключен холодильник.
- При отключении холодильника от сети электропитания не тяните за шнур, возьмитесь за вилку шнура и потяните ее на себя.
- **Замену лампы внутреннего освещения должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.**  
При осуществлении замены лампы строго следуйте показателю ее мощности, данному в разделе “Технические данные” настоящего руководства.
- Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся жидкости, горючие газы.
- Не допускайте утечки газа вблизи холодильника.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ






### ВНИМАНИЕ

При отключении холодильника от сети электропитания последующее подключение к сети следует производить не ранее, чем через **5 минут**. Несоблюдение этого правила может привести к отказу мотор-компрессора.

### Отключите холодильник от сети электропитания при:


- отключении напряжения в сети электропитания;
- замене лампы внутреннего освещения;
- выполнении других видов работ по его техническому обслуживанию;
- его перемещении на другое место;
- отсутствии Вас в течение длительного времени.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  Использовать холодильник для целей, не оговоренных настоящим руководством.
-  Самостоятельно производить ремонт электрооборудования и других элементов конструкции, вносить изменения в конструкцию и демонтировать детали холодильника.
-  Открывать холодильник, держась за края дверей, во избежание повреждения резинового уплотнителя.

## УСТРОЙСТВО

- Холодильник-морозильник выполнен в виде напольного теплоизолированного шкафа с вертикальным расположением холодильной и морозильной камер.
- Охлаждение продуктов осуществляется холодильным агрегатом компрессионного типа.
- Система холодильного агрегата заполнена хладагентом R134a и специальным маслом. Хладагент и масло не меняются в течение всего времени эксплуатации холодильника.
- Благодаря системе охлаждения “NO FROST” с принудительной циркуляцией воздуха в охлаждаемом объеме иней образуется на испарителе, скрытом за задней стенкой морозильной камеры. Автоматика обеспечивает периодическое оттаивание инея с испарителя при помощи нагревательного элемента. Вода, образующаяся в процессе оттаивания, отводится в лоток для сбора конденсата, установленный в мотор-компрессорном отделении, и испаряется в окружающую среду.

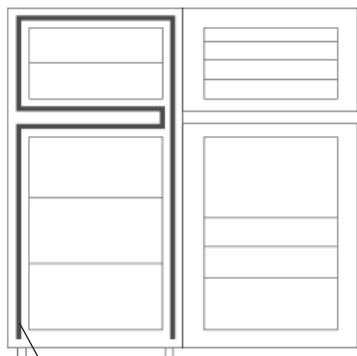

Антиконденсационная трубка

По периметру дверных проемов морозильной и холодильной камер проложена антиконденсационная трубка. Данный конструктивный элемент предназначен для предотвращения образования конденсата, подогрева резинового уплотнителя дверей и их лучшего прилегания к корпусу.

## УСТРОЙСТВО




### ВНИМАНИЕ

В рабочем режиме холодильника боковые стороны корпуса нагреваются. Данное явление свидетельствует о нормальной работе холодильника и не влияет на температурный режим внутри холодильной и морозильной камер.

- В холодильной камере имеется отсек "нулевой" температуры. Это специальное отделение для охлаждения продуктов. В нем поддерживается температура от минус 1 до плюс 1 °С, при которой можно хранить парное мясо и свежую рыбу перед приготовлением, свежие ягоды, сыр, зелень. Отметим тот факт, что при температуре, равной 0 °С, в продуктах гораздо лучше сохраняются питательные вещества и витамины.
- Герметичность проемов дверей холодильника обеспечивается резиновым уплотнителем с магнитной вставкой по всему периметру.
- Установка холодильника в вертикальное положение и компенсация неровностей поверхности пола осуществляется регулировочными опорами.
- Для обеспечения перемещения холодильника внутри помещения предусмотрено наличие роликовых опор, расположенных в задней части основания корпуса.

## УСТРОЙСТВО

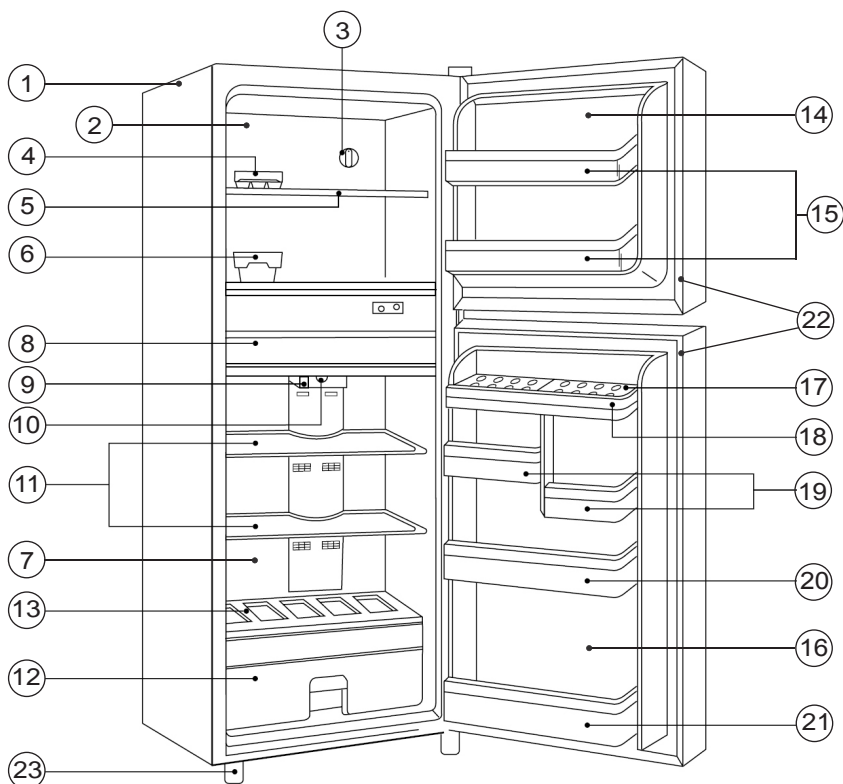

- ① Корпус холодильника-морозильника
- ② Морозильная камера
- ③ Регулятор подачи холодного воздуха
- ④ Форма для приготовления льда
- ⑤ Полка морозильной камеры
- ⑥ Контейнер для хранения льда
- ⑦ Холодильная камера
- ⑧ Отсек "нулевой" температуры

---

## УСТРОЙСТВО

---

- ⑨ Лампа внутреннего освещения холодильной камеры
- ⑩ Терморегулятор
- ⑪ Полка холодильной камеры
- ⑫ Ящик для хранения овощей и фруктов
- ⑬ Крышка ящика для хранения овощей и фруктов
- ⑭ Дверь морозильной камеры
- ⑮ Полка двери морозильной камеры
- ⑯ Дверь холодильной камеры
- ⑰ Лоток для хранения яиц
- ⑱ Полка двери холодильной камеры под лоток для хранения яиц
- ⑲ Полка маленькая двери холодильной камеры
- ⑳ Полка средняя двери холодильной камеры
- ㉑ Полка большая двери холодильной камеры (для бутылок)
- ㉒ Уплотнитель резиновый
- ㉓ Опора регулировочная

### **Лоток для хранения яиц**

Лоток для хранения яиц можно перевернуть вверх дном для хранения на полке продуктов в мелкой расфасовке.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

1. Холодильник должен быть установлен на твердую ровную поверхность.

2. Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла: электро- и газовых плит, печей и радиаторов отопления. Расстояние от них должно быть не менее 50 см, а расположение изделия таким, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Воздействие источников тепла снижает холодопроизводительность и повышает расход электроэнергии.

3. Не устанавливайте холодильник в места с повышенной влажностью. Вода и высокая влажность могут привести к короткому замыканию или стать причиной коррозии металлических частей изделия.

4. Во избежание изменения цвета наружного покрытия не устанавливайте холодильник вблизи источников дыма.


5. При установке обеспечьте зазоры 6-10 см между боковыми сторонами холодильника и стенами помещения для свободной циркуляции воздуха. Необходимо расстояние более 6 см между стеной помещения и задней стенкой холодильника. Если холодильник установлен в нише стены, над ним должен быть выдержан зазор минимум 30 см.

6. Установка холодильника на ковровое покрытие может стать причиной его перегрева. Чтобы избежать этого, необходимо на ковровое покрытие положить резиновый коврик или деревянную подставку, обеспечив зазор 2,5 см.

7. При установке холодильника обеспечьте свободный доступ к розетке сети электропитания, к которой будет подключен холодильник.



## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

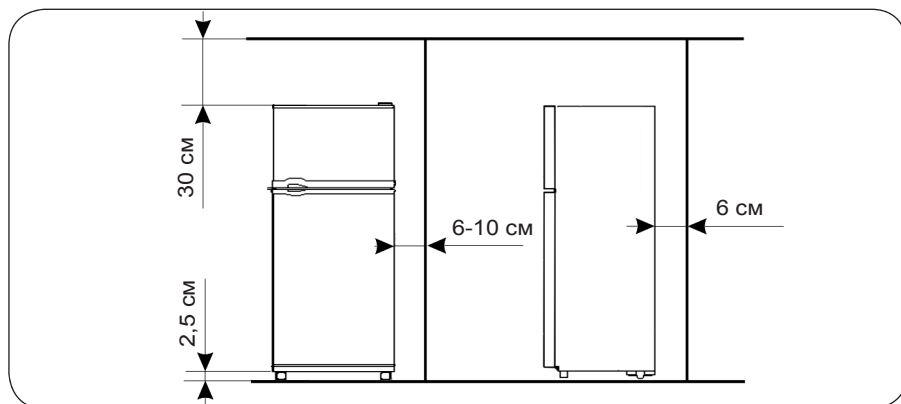


### УСТАНОВКА

1. Выберите место для установки холодильника, отвечающее вышеизложенным требованиям.
2. Снимите все упаковочные элементы с холодильника. Если упаковочная лента оставляет следы на корпусе, сотрите их изопропиловым спиртом или аналогичным раствором (не применять растворители, ацетон, бензин).
3. Вытрите пыль, скопившуюся во время транспортирования. Внутренние стенки холодильного шкафа и принадлежности вымойте раствором теплой мыльной воды с пищевой содой (1 чайная ложка соды на литр воды).
4. Установите съемные принадлежности (см. раздел "Устройство").
5. Установите холодильник строго вертикально.

При необходимости выставите регулировочные опоры, расположенные в передней части основания корпуса, таким образом, чтобы скомпенсировать неровности пола. Если холодильник немного наклонить, регулировочные опоры легко вращаются. Для подъема холодильника поворачивайте опоры по часовой стрелке, для опускания - против.

6. Убедитесь, что двери камер плотно прилегают к корпусу холодильника.
7. После этого необходимо выдержать холодильник 1 час с открытыми дверями, чтобы он просох и проветрился.

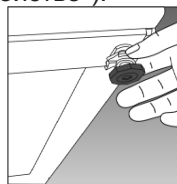

### ВНИМАНИЕ

Небольшой (около 1-2°) наклон корпуса холодильника назад обеспечивает лучшее прилегание дверей к корпусу и приложение меньшего усилия при закрытии дверей.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Данная модель холодильника оснащена терморегулятором, расположенным в холодильной камере, и регулятором подачи холодного воздуха, расположенным в морозильной камере.

Данные устройства имеют четыре температурных режима работы:

**"MIN"** – "Минимальный" - режим слабого охлаждения/замораживания

**"MED"** – "Средний" - режим среднего охлаждения/замораживания

**"MAX"** – "Максимальный" - режим сильного охлаждения/замораживания

**"WINTER"** – описание данного температурного режима работы дано ниже.

#### Терморегулятор

При помощи терморегулятора производится регулировка общего количества холода, вырабатываемого холодильником.

Максимальное количество холода в холодильнике Вы можете получить, установив терморегулятор в положение **"WINTER"**.




**Примечание** - Рекомендуется устанавливать терморегулятор в положение **"WINTER"** при загрузке большого объема продуктов в холодильную камеру.

#### Регулятор подачи холодного воздуха

При помощи регулятора подачи холодного воздуха производится регулировка потока холодного воздуха из морозильной камеры в холодильную камеру.

Максимальное замораживание продуктов в морозильной камере достигается при установке регулятора подачи холодного воздуха в положение **"WINTER"**. Однако в этом случае подача холодного воздуха в холодильную камеру значительно уменьшается.

При установке регулятора подачи холодного воздуха в положение **"MIN"** максимальный поток холодного воздуха направляется в холодильную камеру.

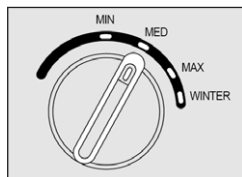

**Примечание** - Рекомендуется устанавливать регулятор подачи холодного воздуха в положение **"WINTER"** при температуре окружающего воздуха ниже 10 °С.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ



### ВНИМАНИЕ

При установке терморегулятора и регулятора подачи холодного воздуха в положение **"MED"** в холодильнике будет достигнута оптимальная температура. Данный температурный режим рекомендован заводом-изготовителем для хранения охлажденных и замороженных продуктов.

### Факторы, влияющие на температуру внутри морозильной и холодильной камер:

- температура и влажность окружающего воздуха;
- объем и температура одновременно размещенных для замораживания или охлаждения продуктов;
- объем и температура хранящихся замороженных и охлажденных продуктов;
- частота открывания дверей.



### ВНИМАНИЕ

В случае если температура окружающего воздуха ниже 5 °С, продукты в холодильной камере могут заморозиться и может наблюдаться неправильное функционирование холодильника.

### Перед тем, как пользоваться холодильником:

1. Подключите холодильник к сети электропитания.
2. Установите терморегулятор и регулятор подачи холодного воздуха в положение **"MAX"**.
3. Дайте холодильнику поработать в течение 2-3 часов, не загружая его продуктами.
4. Установите терморегулятор и регулятор подачи холодного воздуха в положение **"MED"**.
5. Загрузите холодильник продуктами.

---

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

---

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

Наполните форму для приготовления льда на 3/4 объема, учитывая эффект расширения воды при замерзании. Поместите форму в морозильную камеру.

Чтобы достать готовые кубики льда из формы, слегка изогните ее.

Кубики льда легче извлечь, если поддержать форму под холодной водой.



#### **ВНИМАНИЕ**

Достав кубики льда из морозильной камеры, не кладите их в рот сразу же, так как холодный лед может примерзнуть к губам и языку и поранить их.

Не касайтесь охлажденных поверхностей, продуктов и емкостей (особенно металлических) внутри морозильной камеры влажными руками. Кожа может прилипнуть к поверхностям, охлажденным до очень низкой температуры.

---

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

---

### Советы по экономии электроэнергии

1. Установите холодильник вдали от источников тепла.
2. В постоянно установленном температурном режиме **"MAX"/"WINTER"** вызывается долговременная работа компрессора, и, соответственно, это приводит к повышению потребления электроэнергии. При полном замораживании или охлаждении продуктов целесообразно использовать данный режим. Установите температурный режим **"MED"**.
3. Не помещайте в холодильник горячие продукты.
4. Как можно меньше держите двери холодильника открытыми.
5. Следите за состоянием резинового уплотнителя дверей.

### При аварии в сети электропитания Вы должны следовать следующим рекомендациям:

1. Отключите холодильник от сети электропитания. Подключение холодильника к сети производите после установления допустимого номинального напряжения в сети.
2. Старайтесь реже открывать двери холодильника.
3. Не помещайте в холодильник теплые продукты, если Вы были заранее предупреждены об отключении электроэнергии. Наморозьте лед и поместите его на верхнюю полку холодильной камеры.

**П р и м е ч а н и е** - При отсутствии напряжения в сети электропитания конструкция холодильника позволяет сохранять минусовую температуру в морозильной камере в течение нескольких часов.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ



#### ВНИМАНИЕ

- При размещении продуктов в камерах холодильника не загораживайте отверстия воздухопроводов.
- Оставляйте место между хранящимися продуктами, так как в противном случае не будет поддерживаться равномерная циркуляция холодного воздуха, что приведет к нарушению процессов замораживания и охлаждения.
- Не храните слишком много продуктов на полках дверей камер холодильника, так как это может стать препятствием для их плотного закрытия и привести к деформации кронштейнов крепления дверей.

Храните продукты в холодильнике в упакованном виде – в контейнерах с крышками, полиэтиленовых пакетах, алюминиевой фольге. Это уменьшит испарение влаги.

Горячие продукты следует охладить до комнатной температуры перед тем, как поместить их в холодильник.

Продукты, которые должны храниться в замороженном виде, помещайте в морозильную камеру.

Перед замораживанием продукты необходимо разделить на отдельные порции. Каждая порция должна быть использована за один раз, так как оттаявшие продукты не рекомендуется замораживать повторно.

Не помещайте в морозильную камеру бутылки и контейнеры из стекла. Стелянные емкости могут треснуть и нанести Вам повреждения.

Овощи и фрукты следует хранить в соответствующем ящике для хранения овощей и фруктов.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Жидкие продукты в бутылках, тетрапакетах, банках рекомендуется хранить на большой полке двери холодильной камеры.

Продукты, содержащие много влаги, поместите на полки ближе к двери.

Если их поместить близко к воздуховодам, то они могут заморозиться.

В отсеке "нулевой" температуры созданы оптимальные условия для хранения свежего мяса, рыбы, птицы и зелени перед приготовлением.

Не храните в холодильнике продукты, которые легко портятся при низкой температуре, например: бананы, дыни.

**Храните продукты в соответствии с инструкциями, данными на их упаковках, и соблюдайте сроки хранения.**

Не храните в холодильнике лекарственные препараты, требующие определенной температуры хранения.



### **ВНИМАНИЕ**

Не храните в холодильнике опасные и ядовитые вещества. Холодильник предназначен только для хранения пищевых продуктов.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



### ВНИМАНИЕ

- Во избежание поражения электрическим током и возникающей в связи с этим угрозы для жизни отключите холодильник от сети электропитания перед проведением любых видов работ по его техническому обслуживанию.
- Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара никогда не пользуйтесь никакими электроприборами внутри холодильника.

## ЧИСТКА И УХОД

### Внешняя поверхность

Протрите внешнюю поверхность холодильника тканью, смоченной в теплой воде. Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим средством, затем протрите влажной тканью и вытрите насухо. После этого отполируйте поверхность холодильника небольшим количеством полироли на основе воска, используя для этого мягкую ткань (фланель).

### Внутренняя поверхность

Протрите внутренние стенки холодильного шкафа и принадлежности (полки и т.д.) тканью, смоченной в теплой воде. Сильные загрязнения протрите нейтральным моющим средством, затем протрите влажной тканью и вытрите насухо.

**П р и м е ч а н и е** - Если пластиковые части холодильника долгое время остаются загрязненными маслом или жиром (растительного или животного происхождения), то они легко окисляются и могут потрескаться.

### Резиновый уплотнитель дверей

Вымойте резиновый уплотнитель теплой водой с применением нейтрального моющего средства, протрите его влажной тканью и вытрите насухо. Нанесите на уплотнитель тонкий слой вазелина.



Описанную процедуру чистки рекомендуется осуществлять минимум два раза в год.

**П р и м е ч а н и е** - Резиновый уплотнитель дверей должен всегда содержаться в чистоте.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Меры предосторожности

-  **Запрещается** использовать для чистки холодильника горячую воду, растворитель, бензин, спирт, керосин, стиральный порошок, абразивные чистящие средства, щелочные моющие средства, кислоту, жесткие щетки и т.д. во избежание повреждения внешней и внутренней поверхностей холодильника, а также изменения цвета поверхностей.
-  **Запрещается** брызгать или поливать холодильник водой, т.к. это может вызвать нарушение изоляции и утечку тока, а также коррозию металлических частей холодильника.



### ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания воды на терморегулятор.

**П р и м е ч а н и е** - Если Вы не собираетесь пользоваться холодильником в течение длительного времени, то отключите его от сети электропитания, освободите от продуктов, вымойте и оставьте двери приоткрытыми.

---

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

---

### ЗАМЕНА ЛАМПЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

(Не является гарантийным случаем)



#### ВНИМАНИЕ

Замену лампы внутреннего освещения должны осуществлять квалифицированные техники специализированных сервисных центров.

При осуществлении замены лампы необходимо строго следовать показателю ее мощности, данному в разделе «Технические данные» настоящего руководства.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

### ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ



#### ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждений во время транспортирования упакуйте холодильник так же, как он был упакован заводом-изготовителем.

Упакованный холодильник допускается транспортировать при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

**Транспортировать холодильник следует только в вертикальном положении** любым видом крытого транспорта и закрепленным таким образом, чтобы исключить его передвижение либо опрокидывание внутри транспортного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать холодильник ударным нагрузкам, а также наклонять на угол более 30° по вертикали. Переносить холодильник следует вдвоем.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Холодильник следует хранить в упакованном виде по ГОСТ 15150-69 – в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 85% при температуре 20 °С.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

### ПОДГОТОВКА К ПЕРЕСТАНОВКЕ

Прежде чем приступить к перестановке холодильника на другое место, выполните следующее:

1. Отключите холодильник от сети электропитания.

2. Выньте продукты из холодильника.

3. Закрепите все внутренние элементы холодильника клеейкой лентой для того, чтобы во время перестановки холодильника ящики и полки не сорвались с посадочных мест и не повредились.

4. Зафиксируйте двери морозильной и холодильной камер таким образом, чтобы при перестановке они случайно не открылись. Переносить холодильник следует вдвоем.

При перестановке слегка наклоните корпус холодильника назад и передвигайте его при помощи роликов.

### Утилизация



#### **ВНИМАНИЕ**

По истечении срока эксплуатации холодильника обратитесь в специализированный сервисный центр по вопросу его утилизации.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление проблемы	Вероятные причины	Методы устранения
<p>Подключенный к сети электропитания холодильник не работает, лампа освещения не горит.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нет напряжения в сети электропитания.</li> <li>2. Неисправна розетка сети электропитания.</li> <li>3. Нет контакта вилки шнура электропитания с розеткой сети электропитания.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте наличие напряжения в сети электропитания, включив в розетку настольную лампу.</li> <li>2. Проверьте исправность розетки.</li> <li>3. Обеспечьте контакт вилки шнура электропитания с розеткой.</li> </ol>
<p>Температура в морозильной и холодильной камерах выше номинальной.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установлен режим слабого замораживания в морозильной камере и режим слабого охлаждения в холодильной камере.</li> <li>2. Холодильник перегружен продуктами, и это мешает циркуляции холодного воздуха внутри камеры.</li> <li>3. Холодильник установлен близко к источнику тепла или находится в месте попадания на него прямых солнечных лучей.</li> <li>4. Вокруг холодильника не обеспечена хорошая циркуляция воздуха.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите другой температурный режим (режим среднего или сильного замораживания/охлаждения).</li> </ol> <p>При установке холодильника и в процессе его эксплуатации строго придерживайтесь правил и рекомендаций, приведенных в настоящем руководстве.</p>
<p>Продукты в холодильной камере замораживаются.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установлен режим сильного охлаждения в холодильной камере.</li> <li>2. Температура окружающего воздуха слишком низкая.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите другой температурный режим (режим среднего или слабого охлаждения).</li> <li>2. Продукты в холодильной камере могут заморозиться, если температура окружающего воздуха ниже 5 °С. Установите холодильник в место, где температура окружающего воздуха выше 5 °С.</li> </ol>

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление проблемы	Вероятные причины	Методы устранения
	3. Продукты, содержащие много влаги, помещены близко к воздуховодам.	3. Поместите продукты, содержащие много влаги, подальше от воздуховодов (поближе к двери холодильной камеры).
Ненормальный шум.	1. Холодильник установлен на мягкую или неровную поверхность. 2. Холодильник соприкасается с рядом стоящим оборудованием.	1. Установите холодильник согласно правилам, приведенным в данном руководстве. 2. Обеспечьте наличие необходимых зазоров между холодильником и стоящим рядом оборудованием.
Наличие неприятного запаха в холодильнике.	1. Нерегулярная или нетщательная уборка холодильника, наличие загрязнений под уплотнителем дверей. 2. Холодильник был отключен от сети электропитания при плотно закрытых дверях в течение длительного времени. 3. Несоблюдение правил хранения продуктов.	Произведите тщательную уборку холодильника и проветрите его в течение 3-4 часов.  3. Подготовьте продукты к хранению согласно правилам, приведенным в данном руководстве.
Образование конденсата или инея на внутренних поверхностях морозильной и холодильной камер и на упаковках продуктов.	1. Высокая температура и/или высокая влажность в месте установки холодильника. 2. Слишком частое открывание дверей и/или двери надолго остаются открытыми. 3. Продукты с высокой влажностью хранятся без упаковки.	1. При установке холодильника строго придерживайтесь правил и рекомендаций, приведенных в настоящем руководстве. 2. Как можно реже открывайте двери холодильника и/или не оставляйте двери открытыми надолго. 3. Подготовьте продукты к хранению согласно правилам, приведенным в данном руководстве.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



### ВНИМАНИЕ

В случае появления других неисправностей не пытайтесь устранить их самостоятельно. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

### ХОЛОДИЛЬНИК СЧИТАЕТСЯ ИСПРАВНЫМ, ЕСЛИ:

Явление	Объяснение
Слышен звук текущей воды	Такой звук слышится, когда хладагент перетекает по трубкам при запуске и отключении компрессора. Конденсат, стекающий по трубке, также может издавать подобный звук.
Усиление шума при запуске компрессора	Максимальный уровень шума наблюдается в момент запуска компрессора. В течение 1 минуты уровень шума стабилизируется.
Слышен звук щелчка	При работе таймера режима оттаивания во время включения мотор-компрессора слышен щелчок.
Гудение или жужжащий звук при работе	Это звук работающего компрессора или вентилятора охлаждения дополнительного конденсатора. В случае если положение холодильника не отрегулировано, этот звук может быть громче.
Образование конденсата на плафоне лампы внутреннего освещения	Лампа, когда она включена, излучает тепло. Поэтому, если двери надолго остаются открытыми, из-за разницы температур на плафоне лампы образуется конденсат.
Образование конденсата на поверхности корпуса холодильника	Это обычное явление в сыром помещении. Вытрите влагу сухой тканью.

## СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ И РАЗМОРАЖИВАНИЮ ПРОДУКТОВ

### ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Продукты	Упаковка	Срок хранения	Размещение
Масло, маргарин	Упаковка, алюминиевая фольга, емкости	1 неделя	На полках
Молоко и молочные продукты	Упаковка	3 дня	На полках двери
Мясо и рыба	Пластиковые пакеты, емкости	2-3 дня	На полках
Продукты после кулинарной обработки	Емкости	3-4 дня	На полках
Сыры	Бумага, емкости	1 неделя	На полках
Овощи и фрукты	Не требуется	До 10 дней	В ящике для хранения овощей и фруктов
Яйцо	Не требуется	1 месяц	В лотках для хранения яиц на полке двери



# СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ И РАЗМОРАЖИВАНИЮ ПРОДУКТОВ

## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Продукты	Упаковка	Срок хранения, месяц	Рекомендации по размораживанию
<b>Мясо и мясопродукты, рыба</b>			
Говядина (жареная)	Алюминиевая фольга	10	При подогреве
Гусь, утка	Пластиковые пакеты	6	В холодильной камере
Колбасы	Пластиковые пакеты, алюминиевая фольга	2	При подогреве
Кролик	Пластиковые пакеты	6	В холодильной камере
Курица, индейка	Пластиковые пакеты	9	В холодильной камере
Мясной фарш	Пластиковые пакеты, емкости	2	В холодильной камере
Рыба	Пластиковые пакеты, алюминиевая фольга	4-6	В холодильной камере
Рыба (вареная)	Пластиковые пакеты	4-6	При подогреве
Рыба (жареная)	Пластиковые пакеты, алюминиевая фольга	4-6	При подогреве
Свинина, баранина (жареная)	Алюминиевая фольга	6	При подогреве
Субпродукты	Пластиковые пакеты	3	В холодильной камере

## СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ И РАЗМОРАЖИВАНИЮ ПРОДУКТОВ

Продукты	Упаковка	Срок хранения, месяц	Рекомендации по размораживанию
Овощи и фрукты			
Бобовые	Пластиковые пакеты	12	Не требуется
Грибы	Пластиковые пакеты	6	При комнатной температуре
Капуста	Пластиковые пакеты	12	При комнатной температуре
Морковь, свекла, перец	Пластиковые пакеты	12	Не требуется
Фрукты	Пластиковые пакеты, емкости	10-12	В холодильной камере
Ягода	Пластиковые пакеты, емкости	10-12	В холодильной камере
Другие продукты			
Хлеб	Пластиковые пакеты	4	При комнатной температуре

**Примечание - В любом случае, в первую очередь следуйте инструкциям по хранению продуктов, данным на их упаковках.**

---

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

---

Изготовитель гарантирует соответствие прибора холодильного электрического бытового модели Океан-330 требованиям технических условий ТУ 5156-018-71528733-2014.

**Заводом-изготовителем устанавливается:**

- Гарантийный срок эксплуатации - три года
- Срок службы - семь лет со дня изготовления

*Гарантийный срок эксплуатации* - срок для установления скрытых производственных дефектов изделия при его эксплуатации.

*Срок службы* - срок, в течение которого изделие пригодно для эффективного использования по назначению.

### Условия гарантии

1. Удовлетворение законных требований потребителя распространяется на изделия, используемые только для личных, семейных, домашних нужд, а так же нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование данного изделия не по прямому назначению, промышленное использование, а также его использование на предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т. п. не предусмотрено. В случае такого использования изготовителем устанавливается гарантийный срок эксплуатации - три месяца, а срок службы изделия - один год.
2. При покупке изделия проследите, чтобы гарантийный талон был правильно заполнен, не имел исправлений, и в нем были указаны:
  - название торговой организации
  - модель изделия
  - серийный номер изделия
  - дата продажи,а также были поставлены:
  - подпись продавца
  - печать торговой организации.
3. Сохраняйте гарантийный талон, кассовый и/или товарный чек на приобретенное изделие, квитанцию на услуги по доставке и установке, доработке внутрисемейных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или иному техническому обслуживанию изделия.
4. По истечении гарантийного срока эксплуатации рекомендуем Вам не реже одного раза в 3 (три) года обращаться в авторизованный сервисный центр для проверки качества Вашего изделия. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.
5. По истечении срока службы необходимо не реже одного раза в год производить проверку технического состояния изделия в авторизованном сервисном центре для определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту сервисного центра.
6. Недостатки, обнаруженные в изделии, устраняются сервисным центром без обоснованных задержек в кратчайшие сроки, не превышающие 45 рабочих дней.
7. При необходимости проверки качества изделия владелец имеет право передать изделие в сервисный центр. В случае вызова мастера для проверки качества

---

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

---

изделия, в результате которого выявилось отсутствие недостатка, диагностика производится бесплатно.

8. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
9. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований, указанных в "Руководстве по эксплуатации".

### **Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:**

- неисправность вызвана несоблюдением требований безопасности, правил установки, хранения и транспортирования, технического обслуживания изделия, указанных в "Руководстве по эксплуатации";
- отсутствие гарантийного талона;
- отсутствие в гарантийном талоне сведений о модели и серийном номере изделия, торговой организации, дате продажи, подписи продавца;
- внесение любых изменений и исправлений в гарантийный талон;
- осуществление ремонта изделия неуполномоченными лицами, если такой ремонт повлек за собой отказ в работе изделия;
- неисправность вызвана самостоятельной разборкой изделия, изменением его конструкции и другими вмешательствами;
- необходимость замены деталей (крышек, декоративных накладок, пластиковых и стеклянных полок и ящиков и т.д.), если их замена не связана с разборкой изделия с применением специальных технических средств и предусмотрена конструкцией;
- неисправности и повреждения изделия, вызванные экстремальными условиями и действием непреодолимой силы (пожаром, стихийным бедствием и т.д.);
- повреждение изделия, нарушение его нормальной работы, отказ в работе, вызванные животными или насекомыми;
- подключение изделия к сети электропитания с недопустимыми параметрами;
- использование изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- повреждение изделия, возникшее в результате неправильного транспортирования или несоблюдения условий хранения владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией.

В данном случае владельцу следует обратиться с претензией в организацию, оказавшую эти услуги.

### **Изготовитель не принимает претензий на следующие виды повреждения изделия:**

- механические повреждения (царапины, трещины, сколы);
- потеря товарного вида вследствие воздействия химических веществ;
- повреждения, вызванные попаданием посторонних предметов, жидкостей во внутренние рабочие объемы изделия;
- термические и другие подобные повреждения, которые возникли в процессе эксплуатации.

П р и м е ч а н и е – Замена лампы внутреннего освещения не является гарантийным случаем.

ОТРЕЗНОЙ КУПОН № 1



Тип изделия

**ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК**

Торговая марка

**ОКЕАН**

Модель

**Океан-330**

Серийный номер

Дата продажи



\_\_\_\_\_  
подпись  
продавца



Тип изделия

**ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК**

Торговая марка

**ОКЕАН**

Модель

**Океан-330**

Серийный номер

Дата продажи



\_\_\_\_\_  
подпись  
продавца



Тип изделия

**ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК**

Торговая марка

**ОКЕАН**

Модель

**Океан-330**

Серийный номер

Дата продажи



\_\_\_\_\_  
подпись  
продавца

Номер наряд-заказа

Дата приема в ремонт

Дата выдачи из ремонта

Выполненная работа

Подпись мастера


Печать  
АСЦ

*Данные заполняются сотрудником АСЦ*

Номер наряд-заказа

Дата приема в ремонт

Дата выдачи из ремонта

Выполненная работа

Подпись мастера


Печать  
АСЦ

*Данные заполняются сотрудником АСЦ*

Номер наряд-заказа

Дата приема в ремонт

Дата выдачи из ремонта

Выполненная работа

Подпись мастера


Печать  
АСЦ

*Данные заполняются сотрудником АСЦ*

ООО "Завод "ОКЕАН"

Россия, 692500, Приморский край,  
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 2  
тел./факс: 8(4234) 34-92-54, 35-92-00

 ОКЕАН

# Гарантийный талон

Тип изделия

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК

Торговая марка

ОКЕАН

Модель

Океан-330

Серийный номер

Дата продажи

 ОКЕАН

 Сведения о продавце

 ОКЕАН

Название торговой  
организации

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Адрес

Телефон

Печать  
торговой  
организации

 ОКЕАН

 Сведения о покупателе

 ОКЕАН

Фамилия И.О.

Адрес

Телефон

Подтверждаю получение исправного изделия.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

\_\_\_\_\_   
подпись покупателя

**ВНИМАНИЕ!** Гарантийный талон действителен только при наличии печатей торговой организации в талоне и отрезных купонах

ИЗВЕЩАНИЕ